



GE APPLIANCES

Installation Instructions for your new **RAVRG3** Access Panel with return air grille


Before you begin - Read these instructions completely and carefully.
IMPORTANT – OBSERVE ALL GOVERNING CODES AND ORDINANCES.
Note to Installer – Be sure to leave these instructions with the Consumer.
Note to Consumer – Keep these instructions with your Owner’s Manual for future reference.

Parts Included

- Return Air Grille/Access Panel with Latch Mechanism (58" Tall x 29" Wide)
- Mounting Side Bracket
- Latch Bracket
- Mounting Screws


Materials Needed (Field Supplied Parts)

- 25" x 20" Filter
- 5/32" Allen wrench for latch mechanism operation

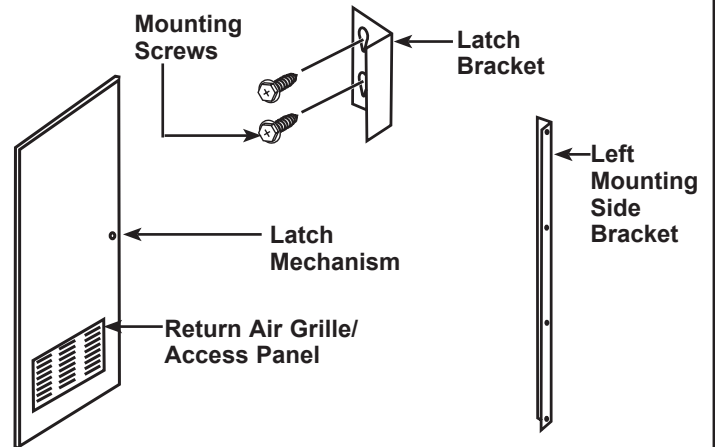

Installation Overview

Frame and sheetrock and access hole to 27" wide and 55 3/4" tall. The bottom of the opening should be at the same level as the floor or subbase that the VAC unit is placed on. The chassis must fit thru this opening. The chassis is 23 1/2" wide and 32 1/4" or 47" tall (consult chassis specifications for actual dimensions).

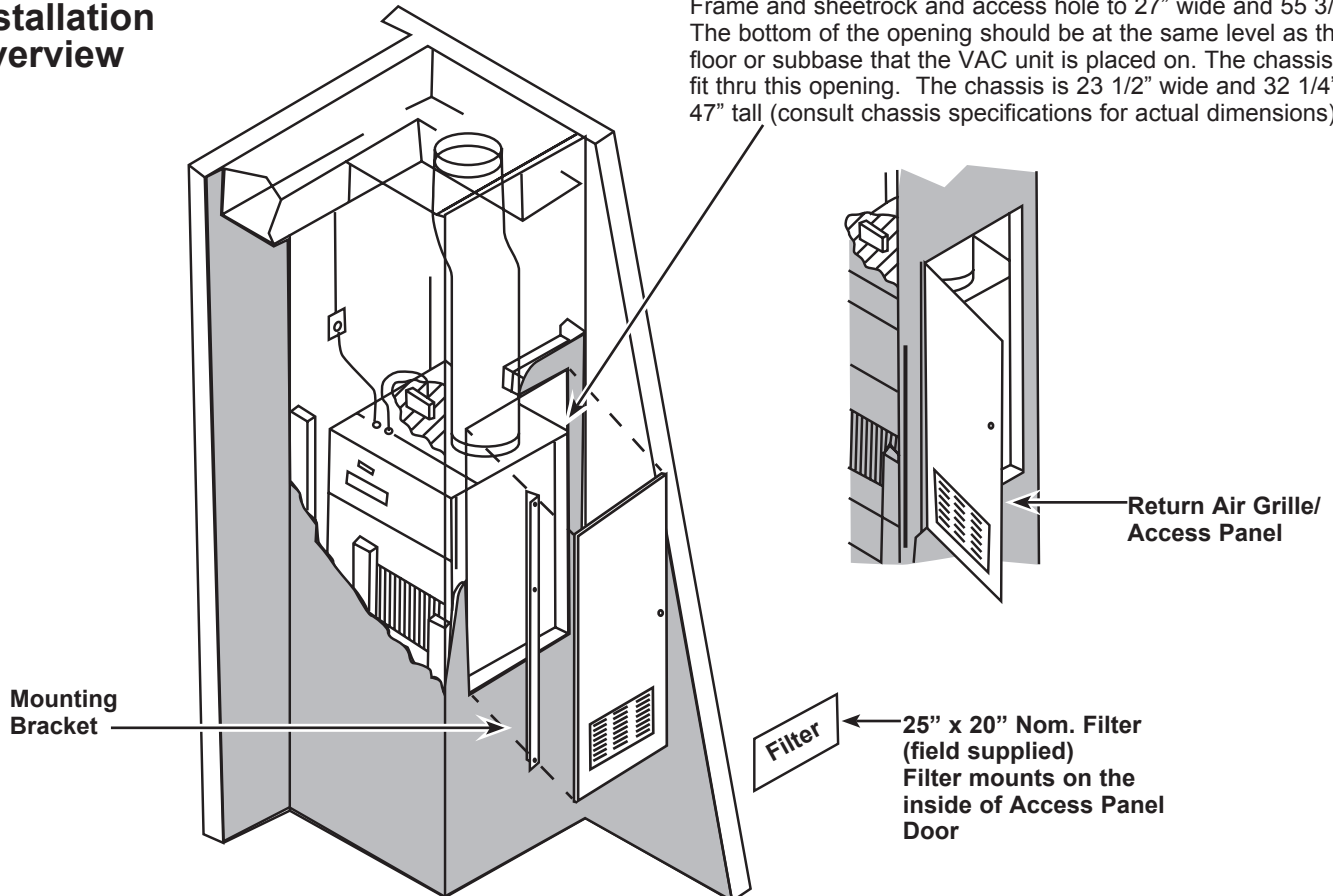


Installation Instructions

STEP 1 Mounting the Hinge Bracket

Mount the hinge to the left side of the wall opening. The Side Bracket must be plumb (vertical).

Secure with four #8 x 1 1/4" pan head screws.


NOTE: Hinge tabs must point upward.

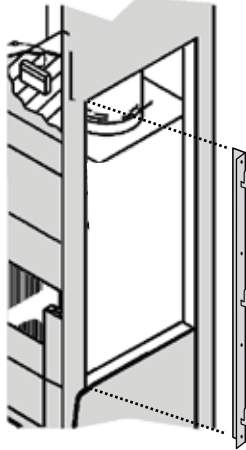

STEP 2 Mounting the Door on the Side Bracket


Install the door onto the Side Bracket.

Be sure that the access door had engaged the three tabs and the door is against the side mounting bracket.

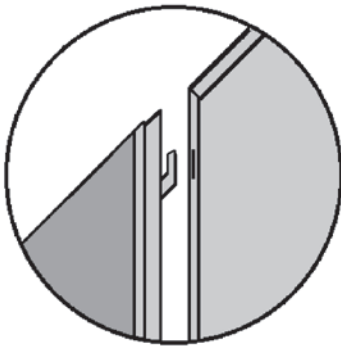

STEP 3

Close the door. Draw a temporary horizontal reference line on the wall adjacent to the center of the latch mounting hole.

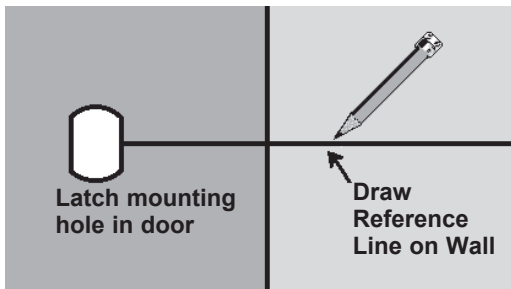


STEP 4 Latch Bracket Installation

Attach the Latch Bracket to the opening.

Align the bottom of the bracket with the reference line.


Use 2 #18 x 1 1/4" screws.

DO NOT OVERTIGHTEN.

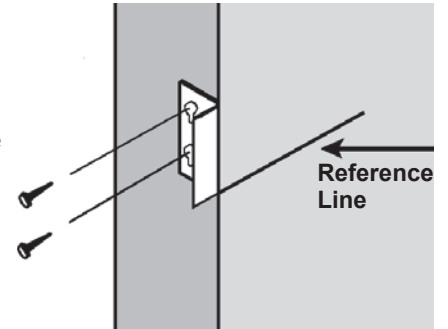

STEP 5 Installing the Latch Bracket

Slide the bracket upward and tighten the mounting screws.


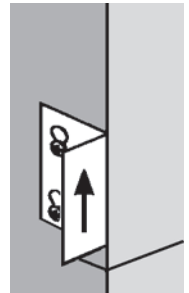


STEP 6 Adjust the Latch

NOTE: The latch mechanism is factory mounted.

The latch arm is adjustable to provide secure, rattle-free installation. Install the filter.

1. Loosen the latch arm nuts and latch arm and adjust as needed.
2. Tighten the latch arm nuts.
3. Install the filter on back of access panel.

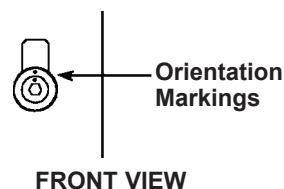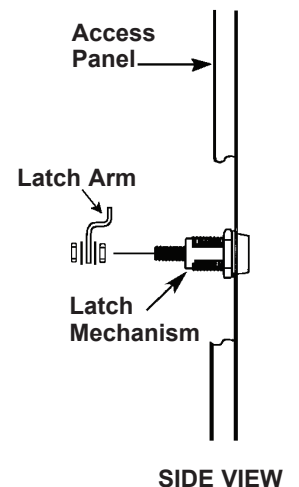



Instructions d'installation de votre nouveau panneau d'accès avec grille de retour d'air pannea RAVRG3

Avant de commencer – Lisez ces instructions attentivement et en totalité.

IMPORTANT – OBSERVEZ TOUS LES CODES ET RÈGLEMENTS EN VIGUEUR.

Remarque pour l'installateur – Assurez-vous de remettre ces instructions au consommateur.


Remarque pour le consommateur – Conservez ces instructions avec votre manuel d'utilisation pour référence ultérieure.

Pièces incluses

- Grille de retour d'air/panneau d'accès avec support de verrou 58 x 29 po (long. x larg.)
- Support de montage latéral
- Support de verrou
- Vis de montage


Matériel nécessaire (pièces achetées localement)

- Filtre 25 x 20 po
- Clé Allen 5/32 po pour utiliser le verrou

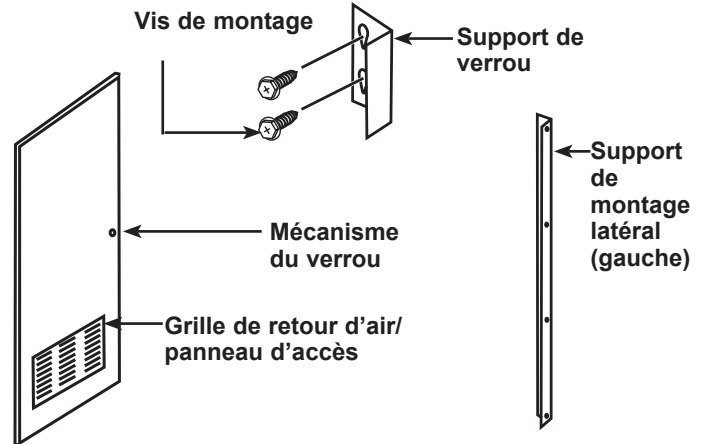

Vue d'ensemble de l'installation

Le cadre, la plaque de plâtre et l'ouverture d'accès mesurent 27 x 55 3/4 po (larg. X long.). Le bas de l'ouverture doit être de même niveau que le plancher ou le socle sur lequel repose l'appareil. La carrosserie doit passer dans l'ouverture. La carrosserie mesure 23 1/2 po x [32 1/4 ou 47 po] (larg. x long.) (Voyez les spécifications de la carrosserie pour les dimensions exactes).

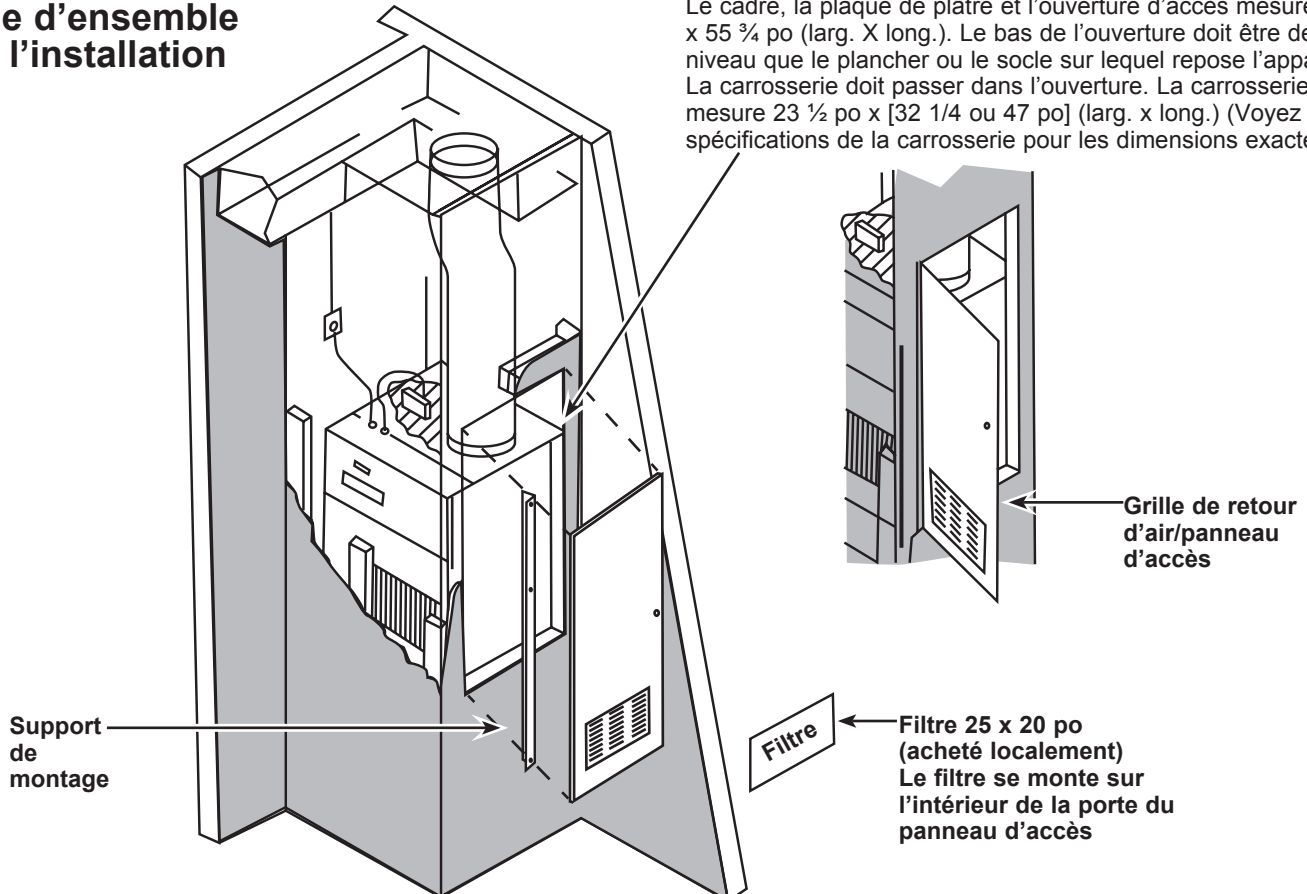


Instructions d'installation

ÉTAPE 1 Montage du support de charnière

Monter la charnière du côté gauche de l'ouverture murale. Le support latéral doit être plombé à la verticale.

Fixez à l'aide de quatre vis à tête cylindrique bombée #8 x 1 ¼ po.


REMARQUE: Les languette de charnière doivent pointer vers le haut.

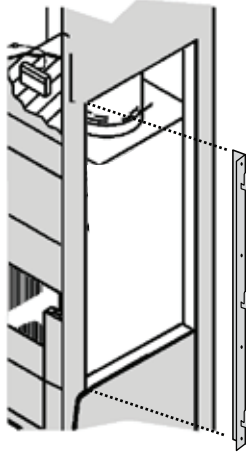

ÉTAPE 2 Montage de la porte sur le support latéral


Installez la porte sur le support latéral.

Assurez-vous que la porte d'accès est introduite dans les trois languettes, contre le support de montage latéral.

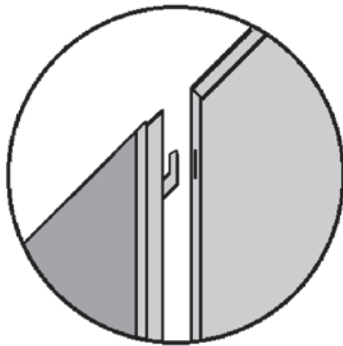

ÉTAPE 3

Fermez la porte. Tracez une ligne de référence horizontale temporaire sur le mur adjacent au centre du trou de montage du verrou.

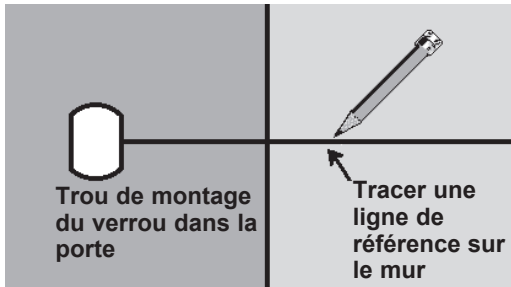


ÉTAPE 4 Installation du support de verrou

Immobilisez le support de verrou dans le trou.

Alignez le bas du support sur la ligne de référence.


Utilisez deux vis #18 x 1 ¼.

NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT.

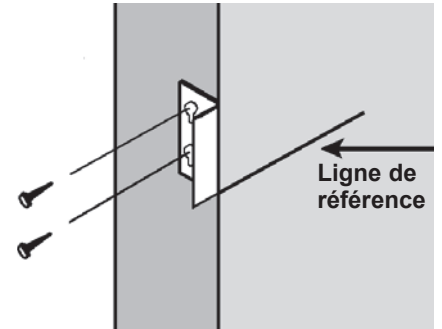

ÉTAPE 5 Installation du support de verrou

Glissez le support vers le haut et serrez les supports de montage.


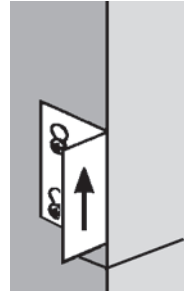


ÉTAPE 6 Ajustement verrou

REMARQUE: Le mécanisme du verrou est assemblé à l'usine.

Le bras du verrou est ajustable pour une installation sûre et silencieuse. Installez le filtre.

1. Desserrez les écrous du bras du verrou et ajustez le bras selon le besoin.
2. Resserrez les écrous du bras du verrou.
3. Installez le filtre sur l'arrière du panneau d'accès.

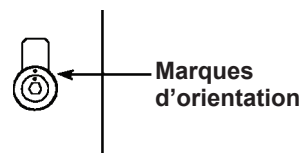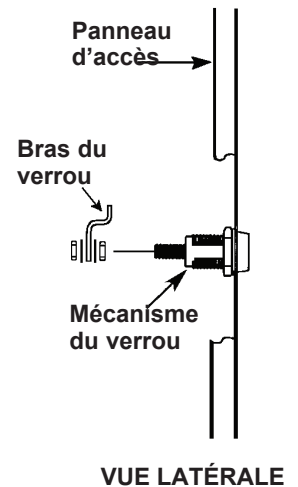

VUE FRONTALE